

Von der Integrität Ihres Produkts hängen Millionen ab.
Sensitechs Mission besteht darin, diese Integrität zu sichern.

Werkzeuge, die aus Daten Informationen machen.



TempTale Manager®
Desktop Software



Data Management Services



TempTale® RF



TempTale®4 Monitor



TempTale® Direct



TagAlert® Indicator

Weitere Informationen erhalten Sie von unserer
Kundendienstgruppe unter 800-843-8367.



**TempTale® Direct
Temperaturmonitor
Gebrauchsanleitung**



Alle TempTale® Direct Monitore sind mit einer individuellen Startverzögerung, einem Messintervall- und einer Zeit-Temperatur-Einstellungen programmiert.

Starten des TempTale® Direct Monitors

- Drücken Sie die Start-Taste (1-3 Sekunden), bis das „Sun“-Starticon ☀ in der oberen linken Ecke der Anzeige erscheint.
- Der TempTale Direct beginnt nach Ablauf der vorprogrammierten Startverzögerungszeit mit der Datenaufzeichnung.

Markieren eines wichtigen Ereignisses („Datumsstempel“)

- TempTale Direct Monitore bieten jederzeit während des Überwachungszyklus die Option mit einem „Datumsstempel“ ein wichtiges Ereignis zu markieren. Diese Markierung wird auf dem Zeit-Temperatur-Diagramm als Pfeil und bei Betrachtung der Tabellendaten *kursiv* angezeigt.
- Zur Markierung der Daten während der Aufzeichnung des Monitors drücken Sie die „Start“-Taste und lassen sie los. Das „Pfeil“-Symbol ↑ erscheint vorübergehend in der unteren linken Ecke des Displays.

1. Average temperature
2. Min. recorded temperature
3. Max. recorded temperature



Alarmer

Wenn der TempTale Direct Temperaturen außerhalb der voreingestellten Zeit- und Temperaturschwellwerte ausgesetzt ist, erscheint im unteren Displaybereich ein „Alarmglocken“-Symbol 🔔 oder ein ✕.


Stoppen des TempTale Direct Monitors

Zum Stoppen des TempTale Direct Monitors gibt es zwei Möglichkeiten:

- Drücken Sie die Stopptaste und halten Sie sie 1-3 Sekunden lang gedrückt, bis das „Stop“-Symbol ⬛ in der oberen rechten Displayecke erscheint.
- Durch Anschließen des USB-Anschlusses an einen USB-Port eines Computers oder Druckers wird der Monitor ebenfalls angehalten.

Empfangen des TempTale Direct Monitors

- Entnehmen Sie den TempTale Direct Monitor der Ladung und drücken Sie auf die rote Stopp-Taste (1-3 Sekunden), um den Monitor manuell zu stoppen. HINWEIS: Wenn der Monitor nicht manuell angehalten wird, zeichnet der TempTale Direct weiter Daten auf, bis der Monitor in einen USB-Port am Computer eingestellt wird oder bis die voreingestellte Aufzeichnungsdauer erreicht wird.
- Kontrollieren Sie, dass das „Stop“-Symbol ⬛ auf dem Display sichtbar ist.

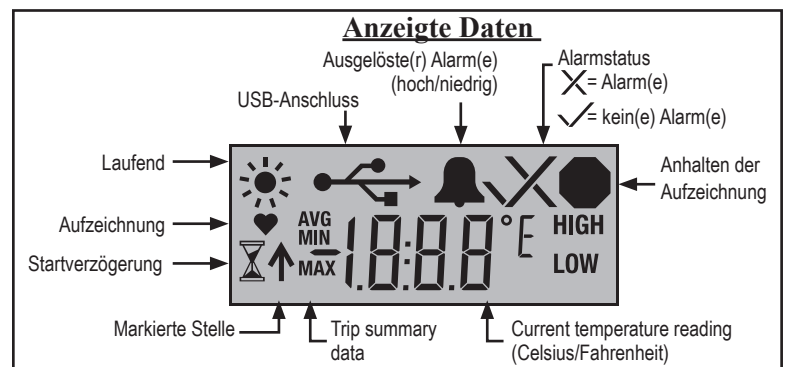


Abrufen der TempTale Direct Monitor-Berichte und Datendateien

- Stecken Sie den USB-Anschluss in einen USB-Port am Computer. Das blinkende USB-Symbol erscheint, während der Adobe® PDF-Bericht und die .ttx-Datendatei erstellt werden.
Hinweis: Trennen Sie die Verbindung zwischen Monitor und USB-Port nicht, während das USB-Symbol blinkt.
- Wenn das USB-Symbol aufhört zu blinken und dauerhaft leuchtet, ist der Download des Adobe PDF-Berichts und der Sensitech .ttx-Datendatei abgeschlossen. Die Dateien sind jetzt auf einem „entfernbar Laufwerk“, wie unten gezeigt, sichtbar und zugänglich. (Windows® 7, 8.1 und 10).

TempTale Direct Monitor-Dateien verwalten und betrachten

- Wenn auf dem Computer eine mit Adobe PDF kompatible Lesesoftware installiert ist, klicken Sie das PDF-Datei-Symbol doppelt und die PDF-Datei mit der Monitorinformation, der Zusammenfassungsstatistik und dem Zeit-Temperatur-Datendiagramm öffnet sich.
- Wenn auf dem Computer die TempTale Manager® Desktop-Software von Sensitech installiert ist (7.4 oder höher), klicken Sie doppelt auf die .ttx-Datendatei mit den Monitordaten und den Zeit-Temperaturdaten.
- Sowohl PDF- als auch .ttx-Dateien können kopiert, gespeichert oder als Anhang gemailt werden.

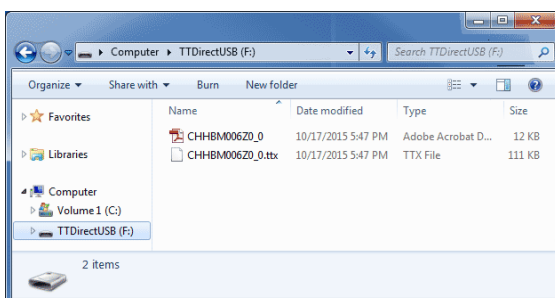

Direkt USB-Ausdruck von PDF-Berichten

- Um den Monitor in den „Direktdruck“-Modus zu stellen, drücken Sie gleichzeitig die „Start“- und „Stop“-Taste, bis das blinkende USB-Symbol auf dem LCD-Display erscheint. Der Monitor befindet sich jetzt im „Direktdruck“-Modus.
- Schließen Sie den USB-Monitor an einen USB-kompatiblen Drucker an und drucken Sie dann den PDF-Bericht aus.
Hinweis: Nicht alle USB-Drucker unterstützen den USB-Direktdruck von PDF-Dokumenten. Lesen Sie dies gegebenenfalls im Nutzerhandbuch Ihres Druckers nach.